

Operio CLINIC

Operio Clinic è un sistema di ventilazione per camera bianca farmaceutica, unità UFA e tutti gli ambienti medicali, dotato di filtri assoluti Hepa14.



Normeditec

Cos'è Operio CLINIC ?


Operio CLINIC è un'unità mobile di purificazione dell'aria destinata all'uso in un qualsiasi ambiente interno e utilizzato per rafforzare il sistema di ventilazione di **camere bianche farmaceutiche, laboratori UFA e ambienti farmaceutici ospedalieri. Il dispositivo filtra 480m³ di aria ogni ora.**

Operio CLINIC è un dispositivo mobile per la sanificazione dell'aria basato su filtri HEPA 14 che elimina il 99.995% delle particelle batteriche e aerodisperse di qualsiasi tipologia.

Per una maggiore protezione, il filtro è dotato di una funzione UVC all'interno, non dannosa per l'utente, che uccide efficacemente tutti i batteri e virus filtrati, compreso il virus corona.

Il dispositivo Operio CLINIC può essere utilizzato per la pulizia dell'aria ambiente in uno spazio chiuso o diretta verso una zona specifica. Nessun lavoro impiantistico è necessario per l'installazione: **il dispositivo necessita solo di una comune presa di corrente.**

SPECIFICHE TECNICHE	
Dimensioni	11 x 47 x 97 cm
Peso	15 Kg
Capacità di pulizia aria / ora: selezione di diverse velocità della ventola	Velocità 1: 200 m ³ /h Velocità 2: 300 m ³ /h Velocità 3: 480 m³/h
Filtro HEPA 14	Filtra 99.995% particelle diametro >0.1 micron
Luce UV	Attivazione manuale con spegnimento automatico a 1 min

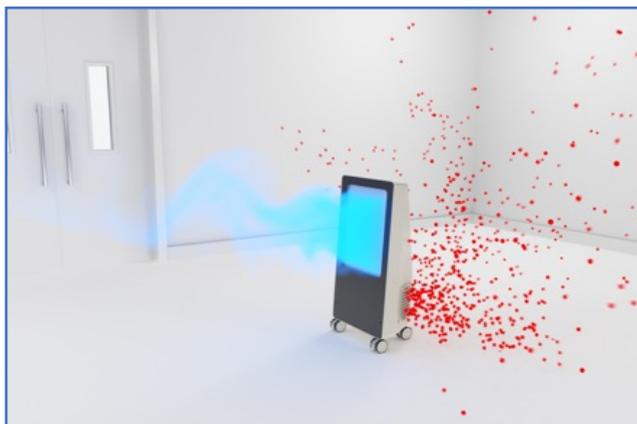

Applicazioni

Operio CLINIC è un **dispositivo utilizzato in ambito sanitario**, facile da installare e trasportare attraverso ambienti diversi e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni in cui si desidera garantire un'aria ultra pulita.

Farmacia ospedaliera

Le unità UFA – Unità Farmaci Antiblastici.



Nei laboratori UFA la pulizia deve essere totale e i sistemi di ventilazione devono garantire una classe di pulizia di tipo B.

Camera Bianca farmaceutica



Operio CLINIC è un sistema di ventilazione mobile per camere bianche farmaceutiche con portata fino a 480 m³/h. Il dispositivo non necessita di alcun lavoro impiantistico per l'installazione, solo di una comune presa di corrente.

NORMEDITEC S.R.L.

Via De Gasperi 19 43018, Sissa Trecasali

Tel.0521 878 949 Tel.348 730 2445 – 331 185 9110 Fax.0521 363 731

www.normeditec.com info@normeditec.com

